* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17519A
Romanian. 04/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SAMSUNG Soul

SGH-U900
Manualul utilizatorului

Măsuri importante de siguranță

☑ Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Informații despre drepturile de autor

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
  Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ este marcă înregistrată a companiei Sun Microsystems Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați şi opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.

Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 43.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informaţii despre modul de utilizare a telefonului. Pentru informaţii detaliate referitoare la funcţiile telefonului, consultaţi manualul utilizatorului (engleză) de pe site-ul Web Samsung.

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucţiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordaţi atenţie sporită informaţiilor următoare referitoare la siguranţă sau la caracteristicile telefonului.
→	Indică faptul că trebuie să apăsaţi panoul de atingere pentru a derula la opţiunea specificată şi apoi să o selectaţi.
[ ]	Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [ ].
< >	Indică o tastă funcţională, a cărei funcţie este afişată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Selectare**>.

- **3G**

  Telefonul dumneavoastră este capabil să opereze în mediu 3G, permiţând o viteză mai mare de transfer.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Temă creată de utilizator**

  Creaţi-vă propria temă utilizând imaginile şi culorile de fundal favorite.

- **Mobileblog**

  Puteţi să publicaţi fotografii şi videoclipuri pe siteurile şi blogurile dedicate.

- **Cititor RSS**

  Folosiți cititorul RSS pentru a primi ultimele ştiri de pe siteurile favorite.

- **Cameră foto şi cameră video**

  Puteți utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

- **Sincronizare cu Windows Media Player**

  Transferați fişierele muzicale în telefon din Windows Media Player.

- **Player muzical**

  Redați fişiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical. Puteți utiliza alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați muzică.

- **Radio FM**

  Ascultați posturile de radio favorite oricând, oriunde.

- **Imprimare de date digitale**

  Imprimați imagini, mesaje şi alte date personale direct de pe telefonul dvs.

- **Bluetooth**

  Transferați fişiere media şi date personale şi vă conectați la alte dispozitive utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.

- **Navigator Web**

  Accesați Internetul pentru a obține informații de ultimă oră şi o varietate largă de conținut media.

Cuprins

Despachetarea **6**

Asigurați-vă că aveți fiecare element

Pornirea **6**

Primii pași în utilizarea telefonului

Asamblarea și încărcarea telefonului 6
Pornirea sau oprirea 7
Prezentarea telefonului 7
Tastele și pictogramele 8
Accesarea funcțiilor din meniu 12
Introducerea textului 12
Particularizarea telefonului 14

Mai mult decât telefon **17**

Începeți cu funcțiile de apelare, aparat foto, player-ul muzical, navigatorul Web și alte caracteristici speciale

Efectuarea sau răspunsul la apeluri 17
Utilizarea aparatului foto 19
Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web 20
Redarea muzicii 22
Ascultarea la radioul FM 25
Navigarea pe Web 26
Utilizarea Agendei telefonice 27
Trimiterea mesajelor 28
Vizualizarea mesajelor 29
Utilizarea Bluetooth 30
Comutarea aplicațiilor 32

Funcțiile din meniu **33**

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Informații importante pentru sănătate și siguranță **43**

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus. (În funcție de țara dvs., apăsați [ ] în modul Repaus.)

1 Jurnal apeluri

2 Contacte

3 Elementele mele

1 Player muzical
2 Radio FM
3 Înregistrator vocal

4 Navigator[1]

1 Salt la pagina de pornire
2 Introduceți URL
3 Marcaje
4 Pagini salvate
5 Istoric
6 Complex
7 Setări navigator

5 Mesaje

1 Creare mesaj
2 Primite
3 Casetă E-mail
4 Ciorne
5 De expediat
6 Trimise
7 Directoarele mele
8 Șabloane
9 Ștergere după foldere
10 Setări mesaj
11 Stare memorie

6 Fișierele mele[2]

Album cameră foto
Imagini
Clipuri video
Sunete
Jocuri și altele
Alte fișiere
Stare memorie

7 Calendar

8 Aparat foto

9 Divertisment

1 Jocuri și altele
2 Editor imagine
3 Editor video

* Aplicații

1 Bluetooth
2 RSS reader
3 Notă
4 Activitate
5 Ora pe glob
6 Calculator
7 Convertor
8 Temporizator
9 Cronometru
10 SIM-AT[3]

0 Alarme

Setări

1 Profiluri telefon
2 Oră și data
3 Setări ecran și lumină
4 Setări telefon
5 Setări apel
6 Securitate
7 Setări aplicații
8 Setări rețea
9 Setări memorie
10 Reinițializare generală

1. Etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
2. Folderele suplimentare vor fi disponibile dacă introduceți o cartelă de memorie.
3. Se afișează numai dacă este acceptată de cartela USIM sau SIM.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare element

- Telefon
- Adaptor de voiaj
- Baterie
- Manualul utilizatorului

Puteți obține diferite accesorii de la distribuitorul Samsung local.

Articolele furnizate împreună cu telefonul şi accesoriile disponibile la distribuitorul Samsung pot varia, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Pornirea

Primii paşi în utilizarea telefonului

Asamblarea şi încărcarea telefonului

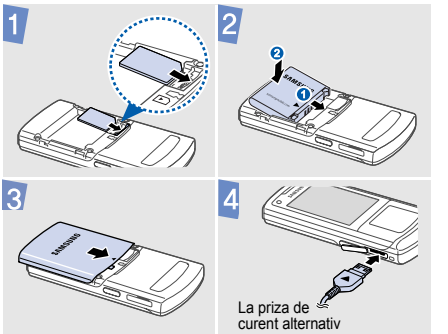

Scoaterea capacului bateriei

Pornirea sau oprirea

Pornirea telefonului	1. Deschideţi telefonul. 2. Ţineţi apăsat [☎]. 3. Dacă este necesar, introduceţi codul PIN şi apăsaţi <**Confirm.**>.
Oprirea telefonului	1. Deschideţi telefonul. 2. Ţineţi apăsat [☎].

Prezentarea telefonului

Vedere frontală

Vedere din spate

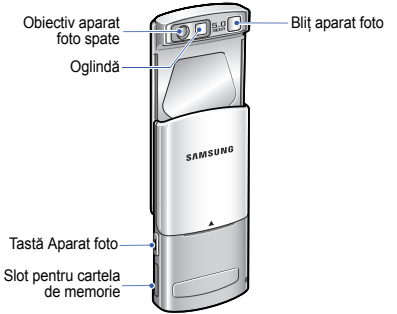

Când închideți telefonul, se blochează tastele expuse şi panoul de atingere pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului, în cazul în care oricare dintre taste este apăsată accidental. Pentru a debloca tastatura, apăsați <**Deblocare**>, apoi <**OK**>.

Tastele şi pictogramele

Tastele

Efectuați funcția indicată pe linia de jos a ecranului.

În modul Repaus, apăsați pentru a accesa direct următoarele meniuri:

- Centru: Modul Meniu sau un serviciu acceptat de furnizorul de servicii
- Sus/Jos/Stânga/Dreapta: meniurile dvs. favorite (În funcție de furnizorul de servicii, puteți accesa direct serviciul Google.)

În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu (▲/▼/◀/▶), selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse (**OK**).

Efectuaţi sau răspundeţi la un apel.

În modul Repaus, preluaţi numerele recent apelate, pierdute sau primite.

Ţineţi apăsat pentru a porni sau opri telefonul.

Terminaţi un apel.

În modul Meniu, revocaţi datele introduse şi readuceţi telefonul în modul Repaus.

În modul Repaus, deschideţi ecranul de formare a numerelor pentru apelurile video.

În ecranul de formare a numerelor, efectuaţi un apel video.

Ştergeţi caractere de pe ecran sau elemente dintr-o aplicaţie.

Deschideţi fereastra de comutare a aplicaţiilor pentru a accesa alte aplicaţii fără a părăsi aplicaţia curentă.

Introduceţi numere, litere şi anumite caractere speciale.

În modul Repaus, ţineţi apăsat [**1**] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Ţineţi apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internaţional.

Introduceţi caractere speciale sau efectuaţi funcţii speciale.

În modul Repaus, ţineţi apăsat [#] pentru a activa sau dezactiva profilul Silenţios. Ţineţi apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Reglaţi volumul telefonului.

În modul Repaus, ţineţi apăsat pentru a porni aparatul foto.

În modul Aparat foto, faceţi o fotografie sau înregistraţi un videoclip.

Pictogramele

Următoarele pictograme pot apărea în partea superioară a ecranului pentru a indica starea telefonului. În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele afișate pe ecran pot să difere.

	Putere semnal
	Conectare la rețeaua GPRS (2.5G) sau transfer de date în rețeaua GPRS (2.5G)
	Conectare la rețeaua EDGE sau transfer de date în rețeaua EDGE
	Conectare la rețeaua UMTS (3G) sau transfer de date în rețeaua UMTS (3G)
	Conectare la rețeaua HSDPA (3G+) sau transfer de date în rețeaua HSDPA (3G+)
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs
	Conectat la PC prin port USB
	Navigare pe Internet
	Conectat la o pagină de Web securizată
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă

	Redarea muzicii oprită
	Stare radio FM: • : Pornit • : Oprit
	Bluetooth activ
	Cască Bluetooth sau set auto conectat
	Setare alarmă
	Mesaj nou: • : Mesaj text • : Mesaj multimedia • : Email • : Mesagerie vocală • : Mesaj impus • : Mesaj de configurare

	Cartelă de memorie introdusă
	Setare profil: • : Normal • : Silențios • : Şofat • : Întâlnire • : Exterior • : Offline
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Accesarea funcțiilor din meniu

Selectarea unei opțiuni	1. Apăsați tasta funcțională dorită. 2. Apăsați panoul de atingere pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară. 3. Apăsați <**Selectare**>, <**OK**> sau [**OK**] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată. 4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel. Apăsați [ ] pentru a reveni în modul Repaus.
Utilizarea numerelor din meniu	Apăsați tasta numerică ce corespunde opțiunii dorite.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului	• Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. • Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric. • Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.
Modul ABC	Pentru a introduce un cuvânt: Apăsați tasta corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul T9	Pentru a introduce un cuvânt: 1. Apăsați de la [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. 2. Introduceți cuvântul complet înainte de a edita sau de a şterge caractere. 3. Când cuvântul este afişat corect, apăsați [**#**] pentru a insera un spațiu. În caz contrar, apăsați [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative.
Modul Numeric	Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite.

Modul Simbol	Apăsați tastele corespunzătoare simbolurilor dorite.
Alte operații	• Apăsați [**1**] pentru a introduce semne de punctuație sau caractere speciale. • Apăsați [**#**] pentru a insera un spațiu. • Apăsați panoul de atingere pentru a muta cursorul. • Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsați [**C**]. • Pentru a goli întregul ecran, țineți apăsat [**C**].

Particularizarea telefonului

Limba de afişare

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă** → **Text ecran**.
2. Selectaţi o limbă.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Melodia soneriei de apel

Pentru a schimba proprietăţile profilului:

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulaţi până la profilul sonor pe care îl utilizaţi.
3. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Editare**.
4. Selectaţi **Sonerie apel vocal** → o categorie → o sonerie.
5. Selectaţi **Sonerie apel video** → o categorie → o sonerie.
6. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Salvare**.

Pentru a schimba profilul sonor:

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectaţi profilul dorit.

Volumul tonului tastelor

În modul Repaus, apăsați [Volum] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Imaginea de fundal în modul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Setări** → **Setări ecran şi lumină** → **Afişare** → **Tapet de fundal** → **Imagini**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.
4. Apăsați **<Setare>**.

Teme pentru ecran

Pentru a crea o temă:

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Setări** → **Setări ecran şi lumină** → **Afişare** → **Tema mea**.
2. Selectați **Creare temă (Simplu)** sau **Creare temă (Expert)**.
3. Particularizați tema după cum doriți urmărind ecranul.
4. Când ați terminat, introduceți un nume pentru temă şi apăsați **<Salvare>**.
5. Apăsați **<Da>** pentru a aplica tema.

Pentru a aplica o temă:

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări ecran şi lumină** → **Afişare** → **Tema mea** → **Selectare temă**.
2. Selectaţi o temă.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.
4. Apăsaţi <**Da**> pentru a aplica tema.

Pentru a readuce rapid tema implicită, introduceţi [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] şi [#] în modul Repaus. Telefonul reporneşte automat şi utilizează tema implicită.

Comenzile rapide din meniu

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectaţi o direcţie.
3. Selectaţi un meniu pentru a fi asociat direcţiei.
4. Apăsaţi <**Salvare**>.

Profilul Silenţios

Puteţi activa profilul Silenţios pentru a evita să deranjaţi alte persoane. În modul Repaus, ţineţi apăsat [#].

Blocarea telefonului

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activat**.
3. Apăsați <**Salvare**>.
4. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați <**Confirm.**>.
5. Introduceți încă o dată parola nouă şi apăsați <**Confirm.**>.

Mai mult decât telefon

Începeți cu funcțiile de apelare, aparat foto, player-ul muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale

Efectuarea sau răspunsul la apeluri

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel vocal:

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].
   Apăsați [Volum] pentru a regla volumul.
3. Apăsați [ ] pentru a termina apelul.

Pentru a efectua un apel video:

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].
3. Apăsați [ ] pentru a termina apelul.

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, deschideți-l. Dacă telefonul este deja deschis, apăsați [ ].
   Dacă este un apel video, apăsați <**Afişare**> pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul aparatului foto.
2. Apăsați [ ] pentru a termina apelul.

Utilizarea caracteristicii difuzor

În timpul unui apel vocal, apăsați [ ], apoi <**Da**> pentru a activa difuzorul.

Apăsați din nou [ ] pentru a comuta înapoi la cască.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

1. În timpul unui apel, apelați al doilea participant.
   Primul apel este pus în aşteptare.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Asociere**.
3. Repetați paşii 1 şi 2 pentru a adăuga mai mulți participanți.

4. În timpul unui apel cu mai mulți participanți:
   - Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Separare** pentru a avea o conversație privată cu un participant.
   - Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Sfârşit** → **Selectare participant** → un participant → **Abandonare** pentru a deconecta un participant.
5. Apăsați [☎] pentru a termina apelul cu mai mulți participanți.

Utilizarea aparatului foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsat [Aparat foto].
2. Rotiți telefonul spre stânga pentru formatul vedere.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați ajustările dorite.
4. Apăsați [Aparat foto] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați <↩> sau [Aparat foto] pentru a face o altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Fişierele mele** → **Album cameră foto**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat [Aparat foto].
2. Apăsați [**1**] repetat pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Rotiți telefonul spre stânga pentru formatul vedere.
4. Apăsați [Aparat foto] pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsați <■> sau [Aparat foto] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsați <↩> sau [Aparat foto] pentru a înregistra un alt videoclip.

Vizualizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Fișierele mele** → **Album cameră foto**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web

Activarea contului ShoZu *

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Setări aplicații** → **Setări MobileBlog** → **Activare ShoZu**.
2. Selectați **Activat**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa contul.

* În funcție de țara în care vă aflați această opțiune s-ar putea să nu fie funcțională.

Setarea unui site de destinație

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări aplicații** → **Setări MobileBlog** → **Destinații**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare nou**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un nou site de destinație.

Încărcarea unui fişier

1. Accesați o aplicație, cum ar fi **Fişierele mele** sau **Aparat foto**.
2. Selectați sau capturați o fotografie sau un videoclip.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Încărcare pe Web**.
4. Selectați o destinație.
5. Introduceți titlul si descrierea şi selectați o etichetă.
6. Apăsați <**Încărcare**>.

Redarea muzicii

Pregătirea fişierelor muzicale

Utilizaţi aceste metode:

- Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir.
- Descărcaţi de pe un PC utilizând programul opţional Samsung PC Studio. Consultaţi Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio.
- Primiţi prin Bluetooth.
- Copiaţi pe o cartelă de memorie. Consultaţi secţiunea următoare.
- Sincronizaţi fişierele muzicale cu Windows Media Player. Consultaţi pagina 23.

- Telefonul acceptă cartele de memorie micro SD™ de până la 8 GB (în funcţie de producătorul şi de tipul cartelei de memorie).
- La inserarea unei cartele de memorie cu un număr mare de fişiere, telefonul s-ar putea să funcţioneze lent pentru câteva minute, cât timp se actualizează baza de date. Aceasta poate afecta anumite funcţii ale telefonului. Această problemă este temporară şi nu este un defect al telefonului.

Copierea fişierele muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceţi o cartelă de memorie în telefon.
2. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.

3. Apăsați <**Salvare**>.
4. Apăsați [☎] pentru a reveni în modul Repaus.
5. Conectați telefonul şi PC-ul cu un cablu de date opțional pentru PC.
6. Selectați (Open folder to view files) **Deschidere folder pentru vizualizare** când o fereastră pop-up apare pe PC.
7. Copiați fişierele de pe PC pe cartela de memorie.
8. Când ați terminat, deconectați telefonul de la PC.

Sincronizarea cu Windows Media Player

Puteți să copiați în telefon fişiere muzicale prin sincronizarea cu Windows Media Player 11.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
2. Apăsați <**Salvare**>.
3. Apăsați [☎] pentru a reveni în modul Repaus.
4. Conectați telefonul şi PC-ul cu un cablu de date opțional pentru PC.
5. Selectați **Sync digital media files to this device** (Sincronizare fişiere media digitale cu acest dispozitiv) când o fereastră popup apare pe PC .

6. Introduceți numele telefonului și faceți clic pe **Finish** (Terminare).
7. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
8. Faceți clic pe **Start sync** (Pornire Sincronizare).
9. Când s-a finalizat sincronizarea, deconectați telefonul de la PC.

Redarea fișierelor muzicale

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Elementele mele** → **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
   - ⏯: faceți o pauză sau reluați redarea.
   - ⏮: reveniți la fișierul anterior. Țineți apăsat pentru a derula înapoi într-un fișier.
   - ⏭: săriți la fișierul următor. Țineți apăsat pentru a derula înainte într-un fișier.
   - ☰: deschideți lista de redare.
   - Volum: reglați volumul.
4. Apăsați [■] pentru a opri redarea.

Crearea unei liste de redare

1. Din ecranul player-ului muzical, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Deschidere listă redare** → **Toate** → **Liste de redare**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare listă de redare**.
3. Introduceți titlul listei de redare şi apăsați [**OK**].
4. Selectați lista de redare adăugată.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare** → o sursă.
6. Selectați o listă de redare sau selectați fişierele dorite şi apăsați <**OK**>.
7. Apăsați [**OK**] pentru a reda muzică.

Ascultarea la radioul FM

Ascultarea la radio

1. Introduceți conectorul căştii furnizate în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Elementele mele** → **Radio FM**.
3. Când porniți radioul FM pentru prima dată, apăsați <**Da**> pentru a porni acordul automat.
   Posturile de radio disponibile sunt salvate automat.

4. Apăsați [◀] sau [▶] pentru a găsi posturi de radio disponibile. Alternativ, apăsați [] sau [] pentru a selecta posturile de radio stocate.
5. Apăsați [■] pentru a opri radioul.

Stocarea posturilor de radio

Prin acord automat:

1. Din ecranul radio, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Acord automat**.
2. Apăsați <**Da**> pentru a confirma. Posturile de radio disponibile sunt salvate automat.

Prin configurare manuală:

1. Din ecranul radio, apăsați [◀] sau [▶] pentru a selecta postul de radio dorit.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare la Favorite**.

Navigarea pe Web

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Navigator** → **Salt la pagina de pornire**. Se deschide pagina de pornire a furnizorului de servicii.

Navigarea pe Web

- Pentru a derula elementele din browser, apăsați [▲] sau [▼].
- Pentru a selecta un element, apăsați [**OK**].
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați <**Înapoi**>.
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, apăsați <**Opțiuni**>.

Utilizarea Agendei telefonice

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Adăugare la agenda telefonică** → o locație de memorie → **Nou**.
3. Pentru **Telefon**, selectați un tip de număr.
4. Specificați informațiile despre contact.
5. Apăsați [▭] sau apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare** pentru a salva contactul.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Introduceți primele litere ale numelui dorit.
3. Selectați un contact.
4. Derulați la un număr şi apăsați [↩] pentru a-l apela sau apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Editare** pentru a edita informațiile de contact.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați [▲] pentru a vă deplasa la câmpul destinatarului.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare element**, **Creare element** sau **Adăugare atașare**.
4. Adăugați un fișier media, un contact, un element de calendar sau un element de marcaj.
5. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare subiect**.
6. Introduceți subiectul mesajului.
7. Apăsați [▲] pentru a vă deplasa la câmpul destinatarului.

8. Introduceți numerele de destinație sau adresele de email.
9. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **E-mail**.
2. Introduceți textul email-ului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare ataşare** sau **Creare element**.
4. Adăugați un fişier media, un contact, un element de calendar sau un element de marcaj.
5. Apăsați [▲] pentru a vă deplasa la câmpul subiectului.
6. Introduceți subiectul email-ului.
7. Apăsați [▲] pentru a vă deplasa la câmpul destinatarului.
8. Introduceți adresele de email.
9. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere** pentru a trimite email-ul.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Casetă E-mail**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Descărcare**.
3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este dotat cu tehnologie Bluetooth, permițându-vă să vă conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth și să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.
2. Selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat** pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitiv nou**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Introduceți un cod PIN Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, şi apăsați <**OK**>.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, cum ar fi **Contacte**, **Fişierele mele**, **Calendar**, **Notă** sau **Activitate**.
2. Selectați un element.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere carte de vizită prin** sau **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Căutați şi selectați un dispozitiv.
5. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor

1. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>.
2. Apăsați <**Da**> pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Comutarea aplicațiilor

Puteți comuta la alte aplicații dintr-un meniu, fără a închide afişajul meniului pe care îl utilizați.

Comutarea la o aplicație

1. În timp ce utilizați un meniu, apăsați [⮔].
2. Selectați o aplicație.

Aplicațiile disponibile

- **Apel**: deschideți ecranul de formare a numerelor.
- **Mesaje**: accesați meniul **Mesaje**.
- **Navigator**: lansați navigatorul Web.
- **Player muzical**: deschideți ecranul player-ului muzical.

Închiderea tuturor aplicațiilor care rulează

1. Apăsați [⮔].
2. Derulați la **Terminați tot?**
3. Apăsați <**Da**>.

Funcțiile din meniu

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Această secțiune oferă explicații sumare ale funcțiilor din meniul telefonului.

Jurnal apeluri

Verificați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.

Contacte

Căutați informații despre contacte stocate în Agenda telefonică.

Elementele mele

Meniu	Descriere
Player muzical	Accesați şi ascultați toate fişierele muzicale sortate după criterii. De asemenea, puteți să creați propriile dvs. liste de redare a muzicii.
Radio FM	Ascultați muzică sau ştiri prin radioul FM din telefon.
Înregistrator vocal	Înregistrați note vocale şi orice alte sunete.

Navigator

Meniu	Descriere
Salt la pagina de pornire	Conectați telefonul la rețea şi încărcați pagina de pornire a furnizorului de servicii de Web fără fir.
Introduceți URL	Introduceți o adresă URL şi accesați pagina de Web asociată.
Marcaje	Salvați adresele URL pentru a accesa rapid paginile de Web.
Pagini salvate	Accesați lista de pagini pe care le-ați salvat când ați fost online.
Istoric	Accesați lista de pagini pe care le-ați accesat recent.
Complex	Goliți memoria cache. Ştergeți modulele cookie sau setați dacă sunt stocate sau nu. Schimbați setările pentru navigatorul Web şi accesați informațiile despre versiune şi despre drepturile de autor pentru acesta.
Setări navigator	Selectați un profil de conexiune utilizat pentru accesarea serviciilor de Web fără fir.

Mesaje

Meniu	Descriere
Creare mesaj	Creați și trimiteți mesaje text, multimedia și email.
Primite	Accesați mesajele primite.
Casetă E-mail	Accesați email-urile primite.
Ciorne	Accesați mesajele pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.
De expediat	Accesați mesajele pe care telefonul încearcă să le trimită sau nu a reuşit să le trimită.
Trimise	Accesați mesajele trimise.
Directoarele mele	Creați noi foldere şi organizați-vă mesajele.
Şabloane	Creați şi utilizați şabloane pentru mesajele sau pasajele utilizate frecvent.
Ştergere după foldere	Ştergeți simultan mesaje din fiecare folder de mesaje.
Setări mesaj	Configurați diferite opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.

Fişierele mele

Meniu	Descriere
Album cameră foto	Accesați lista fotografiilor şi a videoclipurilor pe care le-ați făcut şi înregistrat.
Imagini, Clipuri video, Sunete, Alte fişiere	Accesați fişierele media şi alte fişiere stocate în memoria telefonului.
Jocuri şi altele	Accesați şi descărcați conținuturi Java.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.

☑ Folderele suplimentare vor fi disponibile dacă introduceți o cartelă de memorie.

Calendar

Țineți evidența planificărilor dvs.

Aparat foto

Utilizați aparatul foto încorporat în telefon pentru a face fotografii şi pentru a înregistra videoclipuri.

Divertisment

Meniu	Descriere
Jocuri şi altele	Accesați jocurile Java încorporate şi descărcați conținuturi Java.
Editor imagine	Editați imaginile dvs. utilizând diferite instrumente de editare.
Editor video	Editați videoclipurile combinând fotografii şi videoclipuri.

Aplicații

Meniu	Descriere
Bluetooth	Conectați telefonul fără fir la alte dispozitive Bluetooth.
RSS reader	Salvați canalele de ştiri favorite sau blogurile dvs. în biblioteci şi obțineți ultimele ştiri şi informații actualizate de la acestea oricând doriți.
Notă	Faceți note despre lucrurile importante şi gestionați-le.
Activitate	Creați o listă de activități pe care trebuie să le realizați.
Ora pe glob	Setați fusul orar local şi aflați ora curentă din altă parte a lumii.
Calculator	Efectuați funcții aritmetice.
Convertor	Efectuați conversii, cum ar fi cele de lungime şi temperatură.
Temporizator	Setați o perioadă de timp pe care telefonul să o cronometreze invers.
Cronometru	Măsurați timpul scurs.
SIM-AT	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. USIM sau SIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit altfel.

Alarme

Setaţi o alarmă de trezire pentru a vă deştepta dimineaţa sau o alarmă pentru a vă anunţa despre un eveniment la o anumită oră.

Setări

Meniu	Descriere
Profiluri telefon	Schimbaţi setările de sunet ale telefonului pentru diferite evenimente sau situaţii.
Oră şi dată	Schimbaţi ora şi data afişate pe telefonul dvs.
Setări ecran şi lumină → Afişare → Tema mea	Selectaţi sau creaţi o temă pentru ecranul telefonului.
Setări ecran şi lumină → Afişare → Tapet de fundal	Schimbaţi imaginea de fundal care este afişată în modul Repaus.
Setări ecran şi lumină → Afişare → Mesaj de întâmpinare	Introduceţi mesajul de întâmpinare care este afişat pentru scurt timp la pornirea telefonului.
Setări ecran şi lumină → Afişare → Stil meniu principal	Selectaţi un stil de afişare pentru ecranul meniului principal.
Setări ecran şi lumină → Afişare → Afişaj apelare	Particularizaţi setările pentru ecran în timpul apelării.
Setări ecran şi lumină → Afişare → Ecran ceas	Selectaţi un tip de ceas care să fie afişat pe ecranul de repaus.

Meniu	Descriere
Setări ecran şi lumină → Panou cu atingere	Schimbaţi culoarea panoului de atingere.
Setări ecran şi lumină → Lumină → Luminozitate ecran	Reglaţi luminozitatea ecranului pentru diverse condiţii de iluminare.
Setări ecran şi lumină → Lumină → Durată lumină fundal	Selectaţi cât timp rămân aprinse lumina de fundal sau ecranul atunci când telefonul nu este utilizat.
Setări ecran şi lumină → Lumină → Lumină tastatură	Setaţi modul în care telefonul controlează utilizarea luminii pentru tastatură.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Limbă	Selectaţi o limbă care va fi utilizată pentru textul de afişare sau pentru modul de introducere T9.
Setări telefon → Comenzi rapide	Utilizaţi panoul de atingere pe post de comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus.
Setări telefon → Număr propriu	Verificaţi numerele de telefon sau asociaţi un nume fiecărui număr.
Setări telefon → Funcţie tastă Volum	Setaţi modul în care va reacţiona telefonul dacă ţineţi apăsat [Volum] când primiţi un apel.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Setări glisare	Setați modul în care va reacționa telefonul când îl deschideți pentru un apel primit şi când îl închideți în timp ce utilizați o funcție.
Setări telefon → Sensibilitate apăsare	Ajusați nivelul sensibilității ecranului la apăsare.
Setări telefon → Feedback prin vibrație	Setați telefonul astfel încât să vibreze când apăsați panoul de atingere.
Setări telefon → Conexiuni PC	Selectați un mod USB care va fi utilizat când conectați telefonul la calculator prin interfața USB.
Setări apel	Setați opțiunile pentru funcțiile de apelare.

Meniu	Descriere
Securitate → Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela USIM sau SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.
Securitate → Blocare PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela USIM sau SIM împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Blocare confidențialitate	Blocați accesul la mesaje, fişiere, jurnale de apeluri, contacte, calendar, note sau activități.

Meniu	Descriere
Securitate → Mod apelare fixată	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela dvs. USIM sau SIM.
Securitate → Schimbare parolă telefon	Schimbați parola telefonului.
Securitate → Schimbare cod PIN	Schimbați codul PIN.
Securitate → Schimbare cod PIN2	Schimbați codul PIN2.

Meniu	Descriere
Securitate → Mobile Tracker	Setați telefonul să trimită familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire atunci când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă USIM sau SIM. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.
Setări aplicații	Particularizați setările pentru utilizarea aplicațiilor disponibile pe telefon.

Meniu	Descriere
Setări rețea → Selectare rețea	Selectați rețeaua care va fi utilizată când sunteți în roaming în afara zonei de reşedință sau permiteți alegerea automată a rețelei.
Setări rețea → Mod rețea	Când călătoriți în străinătate, comutați pe o bandă corespunzătoare.
Setări rețea → Rețele preferate	Adăugați o nouă rețea la lista de rețele preferate, în cazul în care cartela USIM sau SIM o acceptă.
Setări rețea → Conexiuni	Creați şi particularizați profilurile care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea.
Setări memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent. Puteți, de asemenea, şterge memoria.
Reinițializare generală	Reinițializați setările telefonului pe care le-ați schimbat.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg[1].

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,692 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerinţă esenţială, protecţia sănătăţii şi siguranţa utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

Precauţii la utilizarea bateriilor

- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizaţi bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizaţi telefonul lângă o staţie de bază a reţelei, acesta consumă mai puţină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influenţaţi de puterea semnalului pe reţeaua celulară şi de parametrii stabiliţi de operatorul reţelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpăraţi o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizaţi numai baterii originale Samsung, şi reîncărcaţi bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsaţi bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcţionare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsaţi bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veţi reduce capacitatea şi durata de viaţă a bateriei. Totdeauna încercaţi să menţineţi bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcţionare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).

- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Reținеți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

- Pentru vehiculele echipate cu airbag, reţineţi că un airbag se umflă cu foarte multă forţă. Nu puneţi obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafaţa de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriţi telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucţiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracţiunea, fie acea persoană poate fi acţionată în judecată, fie ambele.

Întreţinerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniţi obligaţiile cerute de acordul de garanţie şi să vă bucuraţi mulţi ani de telefon.

- Nu lăsaţi în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Menţineţi telefonul uscat. Precipitaţiile, umiditatea şi lichidele conţin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizaţi telefonul dacă aveţi mâna umedă. În caz contrar, vă puteţi provoca un şoc electric sau puteţi deteriora telefonul.
- Nu utilizaţi şi nu depozitaţi telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitaţi telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viaţă a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitaţi telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcţionare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuţele cu circuite electronice.
- Nu scăpaţi telefonul pe jos, nu îl loviţi şi nu îl scuturaţi. Manipularea brutală poate distruge plăcuţele de circuite din interior.
- Nu utilizaţi substanţe chimice dure, solvenţi sau detergenţi puternici, pentru curăţarea telefonului. Ştergeţi cu o cârpă moale.

- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Aruncarea corectă a acestui produs

(Deșeuri - echipamente electrice și electronice)

(În vigoare în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol, afișat pe produs sau în documentația acestuia, indică faptul că acesta nu ar trebui să fie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de funcționare. Pentru a evita posibila afectare a mediului înconjurător sau a sănătății persoanelor ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea îndelungată a resurselor de materiale.

Utilizatorii la domiciliu trebuie să contacteze fie distribuitorul de unde a achiziționat acest produs, fie biroul guvernamental local, pentru detalii privind locul și modul în care acest articol poate fi colectat în vederea unei reciclări care să protejeze mediul înconjurător.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de achiziționare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale atunci când îl aruncați.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-U900

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001+A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 622090-1:2006
Rețea	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei EC 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.20 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

*** Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.**